



**WarmUp**  
www.defa.com

 **460315**

**MONTERINGSANVISNING  
ASENNUSOHJE  
FITTING INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG**

ISO 9001





**N** Les nøye gjennom hele anvisningen. Sjekk om din biltipe er oppført med spesielle monteringstips ⓘ i tabellen. Anvisningen for motorvarmeren og øvrige DEFA produkter må også gjennomleses nøye.

**S** Läs noga igenom hela monteringsanvisningen. Se efter om din bilmodell finns upptagen med monteringstips ⓘ i tabellen. Monteringsanvisningen för motorvärmaren och för övriga DEFA produkter i systemet skall läsas noga.

**FIN** Lue ennen asennusta koko asennusohje huolella läpi. Katso taulukosta onko automallillesi erityiset asennusohjeet ⓘ. Muidenkin DEFA tuotteiden asennusohjeisiin on perehdyttävä huolella ennen asennusta.

**GB** Read the fitting instructions carefully. Check if your vehicle is listed with a car specific installation tip ⓘ in the table. Instructions for the engine pre-heater and other DEFA products must also be read carefully.

**D** Die Einbauanleitung genau durchlesen. Kontrollieren ob besondere Montagehinweise ⓘ für das aktuelle Fahrzeug in der Tabelle angegeben sind. Die Einbauanleitungen für den Motorwärmer und andere Defa WarmUp Produkte genau befolgen.

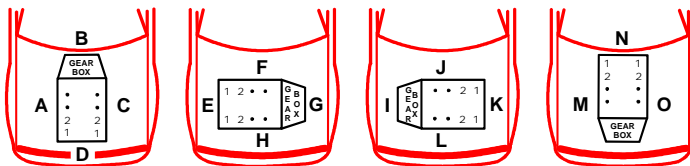

FIAT						
DUCATO 2.5 D, TD	95>		411366	F1	5	

**N** Demonter det formonterte festeutstyret. Monter den faste T-skinnen. Monter tilbake pakningen, skivene og mutteren.

**S** Demontera det förmonterade fästet från värmaren. Montera packningen, brickan, muttern och den fasta T-skenan på värmaren.

**FIN** Poista lämmitin levittyvä kiinnike ja korvaa se kiinteällä T-kappaleella.

**GB** Dismount the pre-mounted fastening equipment. Fit the fixed T-rail. Refit the gasket, washers and nut.

**D** Die vormontierte Befestigungsausrüstung ausbauen. Die feste T-Schiene einbauen. Dichtung, Scheiben und Mutter wieder einbauen.

